


Fiche technique

StoProfile Pronto V

Profil d'arrêt avec tirant TPE



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour raccorder les éléments de retour en embrasure aux dormants de fenêtres et de portes • convient pour les fenêtres < 10 m² montées en retrait de la maçonnerie ou en tunnel côté extérieur • convient pour les épaisseurs d'isolant ≤ 300 mm • adapté pour StoElement Pronto L-100, StoElement Pronto L-101, StoElement Pronto L-300, StoElement Pronto S-100, StoElement Pronto S-101, StoElement Pronto S-300, StoElement Pronto P-101, StoElement Pronto P-300
Propriétés	• auto-adhésif • résistant à la pluie battante • en plastique • tirant TPE pour la compensation des mouvements • avec joint blanc visible • étanchéité supplémentaire dans la zone avant grâce à un joint avec mécanisme télescopique • languette de protection auto-adhésive pour fixer des polyanes • convient pour les éléments de toute épaisseur
Format	• longueur : 260 mm
Support	
Exigences	Support en général : - Stable, plan, sec - Exempt de graisses et de poussière
Préparations	1. Nettoyer le cadre de la fenêtre ou de la porte avec un produit de nettoyage adapté. Pour choisir le produit de nettoyage, contacter si nécessaire le fabricant des fenêtres ou des portes. 2. Recommandation: Pour améliorer l'adhérence du joint d'étanchéité autocollant, prétraiter le cadre de la fenêtre avec le feutre à primaire StoPrim Pen. Respecter la fiche technique. 3. Réaliser un test de collage : Coller un morceau de profil d'environ 10 cm de long et le presser fermement. Après un temps d'attente d'au moins 10 minutes, retirer brusquement ou décoller

Fiche technique

StoProfile Pronto V

le profil.

Le test de collage est réussi si les critères suivants sont remplis :

- La surface adhésive est continue et ne présente pas d'interruptions.
- La surface adhésive constitue ≥ 80 % de la surface de contact.
- La rupture se fait sur la bande de mousse et non sur la surface adhésive.

4. Boucher les rainures situées dans l'angle du châssis à l'aide de Soudal Acryrub F4 ou StoSeal F 100 pour obtenir une surface plane. Autrement, l'eau de pluie pourrait pénétrer sous le ruban adhésif du profil de raccordement.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température du support et de l'air :
Température minimale : +5 °C
température maximale : +35 °C

Consommation

Exécution

Consommation appr.

1,00 m/m

Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, restes inclus, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Remarque :

- Installer le profil de raccord juste avant la pose des éléments de tableau ou des éléments de linteau.
- Pour plus d'informations sur la mise en œuvre : Se référer à la fiche technique des éléments de tableau.

1. Retirer le film de protection du joint d'étanchéité autocollante.

2. Pose des profils de raccordement :

- Commencer par installer les profils de raccord verticaux en longueur maximale.
- Ensuite, installer le profil de raccord horizontal entre les profils de raccord verticaux.
- Positionner le profil de raccord avec la languette de protection orientée vers l'extérieur, en veillant à son alignement, puis le presser fermement contre le support.
- Dans la zone d'angle supérieure, découper le côté intérieur b ainsi que la languette de protection a.

3. Juste avant la pose de l'élément de tableau, appliquer un cordon de colle sur la face intérieure du profil de raccord. Le cordon de colle doit se trouver près du rebord avant.

- Produits de collage et d'étanchéité recommandés : par ex. StoSeal F 100, StoColl Fix

4. Coller l'élément de tableau et le profil de raccord de manière étanche à la pluie battante.

5. Laisser durcir suffisamment la colle.

6. Retirer le côté intérieur b du profil en U.

7. Armer la surface. Laisser durcir l'armature.

8. Appliquer la couche de finition.

- L'enduit de finition ne doit pas dépasser la languette de protection, afin de garantir une séparation nette.

Fiche technique

StoProfile Pronto V

9. Laisser sécher la couche de finition.
10. Retirer la languette de protection a.

**Indications,
recommandations,
informations spéciales, divers**

Pour garantir le bon fonctionnement du profil de raccord, les points suivants doivent être respectés :

- Fixer les fenêtres et les portes selon les dernières normes techniques afin d'éviter tout mouvement non autorisé.
- Respecter les directives en vigueur. Exemple : Guide pour la planification et la mise en œuvre de la pose de fenêtres et portes d'entrée en construction neuve et en rénovation publié par l'Association allemande pour la qualité des fenêtres et des portes d'entrée (e. V.).
- Assurer l'étanchéité dans l'angle. Angle : zone où se rencontrent la tablette de fenêtre, le cadre de fenêtre, la baguette d'enduit et le tableau.

Remarques concernant la lèvre d'étanchéité :

- Le profil de raccordement possède lèvres d'étanchéité blanche visible.
- Avec des fenêtres ou des tableaux foncés, cette lèvre blanche peut créer des contrastes visuels. Recommandation : ne pas peindre la lèvre d'étanchéité.

Livraison

Teinte	blanc
--------	-------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à plat et dans un endroit sec. Protéger des rayons directs du soleil.
-------------------------------	---

Durée de stockage	Voir emballage du produit
--------------------------	---------------------------

Marquage

Groupe de produits	Accessoires pour système d'ITE
---------------------------	--------------------------------

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoProfile Pronto V

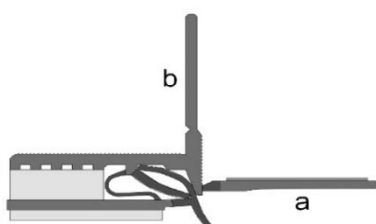


Illustration1: StoProfile Pronto V

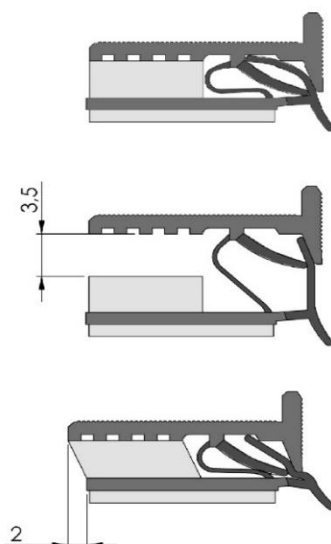


illustration 2 : compensation des mouvements

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr